



Sinds de introductie is Mr Blue - innovator op slijpgebied - een echte optiekpartner gebleken.


Nu voorzien van een compleet scala van nieuwe functies en zelfs meer flexibiliteit dan voorheen.

Mr Blue 2.0 is de perfecte oplossing voor:

Werken met geavanceerde slijptechnology,

Het onderscheidend maken van uw aanbod,

Het optimaliseren van uw slijpproces.

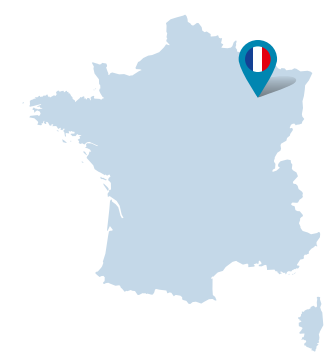

Trouw aan onze afkomst ontwerpen en produceren we onze systemen in Frankrijk.

Conform de ISO 9001-certificering worden de kwaliteitscontrole procedures gedurende alle fasen van het productieproces uitgevoerd.

Functies	Slijpautomaat Mr Blue® 2.0 + Tracer-centreer-opbloksysteem Mr Blue® 2.0	Slijpautomaat Mr Blue® 2.0 + Tracer-centreer-opbloksysteem Mr Orange®	Slijpautomaat Mr Orange® + Tracer-centreer opbloksysteem Mr Blue® 2.0	Slijpautomaat Mr Orange® + Tracer-centreer opbloksysteem Mr Orange®
Full High Curve™	✓	✓	✓	✓
Slijpen dmv frees-technologie	✓	✓		
Star control proces			✓	✓
Groeven / Boren / Afzoeten	✓	✓	✓	✓
Gecombineerde afwerkingen	✓	✓	✓	✓
Facet hoogte instelbaar	✓	✓		
FIT-4-frame	✓	✓	✓	✓
FIT-4-frame 2.0	✓	✓		
M'EYE Sign™	Persoonlijke ontwerpen Graveringen	Graveringen		
Centreren	Automatisch	Semi-automatisch	Automatisch	Semi-automatisch
Optisch traceren van vorm en boorgaten	✓	✓	✓	✓
Touch screen interface	✓	✓	✓	✓
Remote maintenance • Diagnose • Instellingen • Upgrade	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓

Mr Blue 2.0®	Tracer-Centreer-Opbloksysteem	Slijpsysteem
Afmetingen	B320 x D520 x H700 mm	B570 x D490 x H700 mm
Gewicht	25 kg	68 kg
Stroomverbruik	250 W	2000 W
Voedingsspanning	220~240 V ~ 50 Hz 3A	220~240 V ~ 50 Hz 10A

Als onderdeel van een voortdurend streven naar verbetering zijn deze specificaties niet bindend en kunnen deze gegevens zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Mr Blue®, Mr Orange®, Essibox® en M'Eye Sign™ zijn handelsmerken van Essilor International.



SA ESSLOR BELGIUM NV - Riverside Business Park - Boulevard Internationalelaan 55H, 1070 Brussel - Tél: 02/559.72.11
www.essilor.be

ESSILOR NEDERLAND BV - Marconistraat 9, 6902 PC Zevenaar - Tel: 088 - 0888 111
www.essilor.nl



Mr BLUE® 2.0

TOP TALENT VERDIENT PERFECT GEREDSCHAP!



ESSILOR INTERNATIONAL - R.C.S. Créteil B712 049 018 - Photo Credits: © Claire-Lise Havel / Getty Images - 01/2014 - PIC051E

Omdat uw werk hoge precisie vereist, verdient het **geavanceerde slijpgereedschappen.**



➔ **Met Mr Blue® 2.0 heeft u volledige controle over uw slijpproces.**

- **Optimaal traceren; ongeacht de afwerking, materialen of vormen.**
- **Absolute as-controle** dankzij hybride slijptechnologie: slijpen + frezen
- **Zeer geschikt voor** de meest complexe en **hoog gecurveerde glazen.**
- **Snel en accuraat boren:** in één enkele arbeidsgang worden zowel de vorm als de boorgegevens ingelezen.
- **Automatisch centreren en opblokken** voor simpele bediening.

➔ **... en ongeëvenaarde ergonomie.**

- **Volledig geïntegreerde functies** zonder externe randapparatuur.
- **Het rechtopstaande design en kantelbare touch-screen** zorgt voor **optimaal comfort.**
- Opbergmogelijkheden zorgen ervoor dat u alle accessoires binnen handbereik heeft
- **De intelligente interface past zich aan op uw manier van werken.**

Gegarandeerde perfecte kwaliteit van hoge curve montages; voor slijpen zonder zorgen.

1 + 2 + 3 =

1 **Perfecte centrering**

- Binoculair 3-D traceren van randmonturen tot en met curve 9*
- Op basis van de 3-D parameters van het montuur worden de centreergegevens automatisch aangepast*

* Exclusief Essilor patent.

2 **Esthetische en robuuste afwerking van alle materialen**

- Fit-4-Frame technologie met een speciaal hoog curve wielje*
- De boor- en groefunit kan tot 30° ingesteld worden voor het veilig inslijpen van glazen tot en met curve 10 .


3 **Veilig werken**

- Om breukrisico te vermijden past de voorslijpcyclus zich automatisch aan de curve van het glas aan, tot en met curve 9.
- Facetbepaling en -diepte optimalisatie voor het veilig monteren en ter voorkoming van spanning in het glas.



Fit-4-Frame 2.0 technologie voor een esthetisch en perfect te monteren brillenglaz.

- De positie van het facet wordt nu automatisch aangepast aan de curve van het montuur. Deze kan aangepast worden in geval van dikkere glazen en brede groeven.
- De facetbreedte is geoptimaliseerd door de mogelijkheid om de binnen- én buitenkant van het facet te bewerken.
- De facethoogte is nu ook instelbaar op de kleinste mogelijke facetgroef

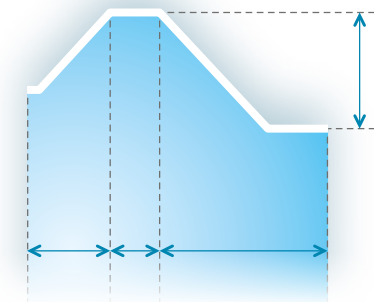

Breng uw optiekzaak naar een hoger niveau met Mr Blue® 2.0!

➔ **Specialistische functies die u verder helpen u te onderscheiden van de concurrentie...**

- Mr Blue 2.0 helpt u om het meeste uit uw werkplaats expertise te halen, meer dan ieder andere slijpoplossing.
- Een geavanceerd elegant design dat uitstekend past in uw verkoopruimte.
- Ongeëvenaarde prestaties zodat u, zonder in te boeten op kwaliteit, aan alle verzoeken kunt voldoen.
- Nieuwe mogelijkheden om uw brillenglazen te personaliseren met M'EYE Sign

M'EYE Sign™

Uniek voor uw klanten en uw optiekzaak



ESSILOR EXCLUSIVE

JPC



- M'EYE Sign biedt nieuwe mogelijkheden, niet alleen voor het aanpassen van vormen maar tevens voor het graveren van brillenglazen.
- Na vele maanden onderzoek heeft Essilor Instrumenten een uniek graveer proces ontwikkeld dat eenvoudig te gebruiken is en compleet geïntegreerd kan worden in de slijpautomaat.
- M'EYE Sign is meer dan alleen een proces, u ontvangt verschillende hulpmiddelen om de selectie van motieven aan de verkooftafel en het promoten van deze unieke service te vergemakkelijken en te ondersteunen.

Een systeem ontwikkelt om het proces in uw optiekwerkplaats te optimaliseren

➔ **Maximale flexibiliteit in processen en configuraties...**

- De processen zijn geoptimaliseerd voor een hoge productiviteit en kwaliteit zonder compromissen, ongeacht het materiaal, de coatings, glasvormen of afwerkingen.
- Mr Blue 2.0 toont de resterende slijptijd wat de efficiency in uw werkplaats bevordert.
- Mr Blue 2.0 kan met Essibox eenvoudig gekoppeld worden met andere software en instrumenten in uw optiekzaak. Gegevens hoeven nooit meer dan één keer ingevoerd te worden.
- Hij kan ook gebruikt worden voor het archiveren van glasvormen of de planning van werkzaamheden – voor één winkel of verspreid over meerdere optiekzaken.
- Alle Mr Blue en Mr Orange componenten kunnen gecombineerd worden tot een configuratie die het beste voldoet aan uw wensen.



Mr Blue 2.0 Configuraties



Mr Orange Configuraties

