



BREID UW ACTIVITEITEN UIT MET
MR BLUE SUN EN SPORT EDITION



MR BLUE® 2.0: Gaat verder met EXCLUSIEVE FUNCTIES VOOR OUTDOOR ACTIVITEITEN


SPORTIEVE AANVULLING OP DE RANGE VAN ESSILOR SLIJPAUTOMATEN

Een slijpautomaat waarmee u écht onderscheidend bent? Met Mr Blue 2.0 kunt u een nog ruimer aanbod hoge curve brillen op sterkte aan! Want met deze sportieve aanvulling op onze range slijpautomaten beschikt u over diverse specialistische functies. Met de 'Full High Curve' en 'Fit-4-Frame' technologieën heeft u volledige controle over uw slijpproces en wordt de positie van het facet automatisch aangepast aan de curve van het montuur. Heeft u een montuur met aan de binnenkant een rand, of 'half jacket' type monturen? Met de 'Step bevel' functie kunt u deze feilloos inslijpen. En ook Chemie™ clips kunt u moeiteloos verwerken. De extra functionaliteiten voor sportbrillen maken het u nóg gemakkelijker in uw werkplaats!



1 | 'HALF JACKET' TYPE MONTUREN

Vergroot uw assortiment sportbrillen

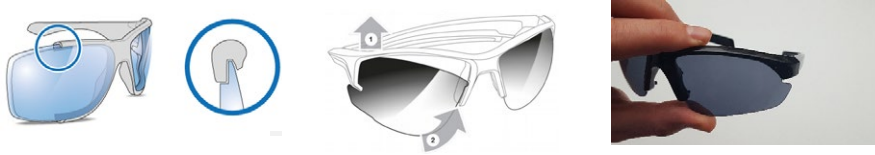

- Profiteer van de stijgende populariteit van extreme- en duursporten.
- Slijp een groter aantal complexe sportmonturen met de gedeeltelijke 'step bevel'* (haakse hoek) in aanvulling op 'full high curve slijpen', asymmetrisch face en step bevel.
- Speciale software om dit type monturen op een gebruikersvriendelijke manier met ondersteunende hulpschermen in te kunnen slijpen. De machine is voorzien van een nieuw type 'Step Bevel' wielje dat tot 5.5 mm kan wegslijpen.

* 'Gedeeltelijke step bevel' voor 'half jacket' type monturen verwijst naar het proces om een deel van de dikke glasrand af te kanten met een haakse hoek zodat slechts een deel van het glas in de montuurrand wordt ingebracht. Daarnaast wordt een deel van de onderkant van het glas weggeslepen zodanig dat er twee 'haken' overblijven om te passen in de uitsparingen van het montuur



2 | CHEMISTRIE™ CLIPS

Breid uw assortiment zonnebrillen uit!

- Genereer extra inkomsten met Chemie™. Naast een stijlvol alternatief voor clip-on- en overzet zonnebrillen is het ook een betaalbaar alternatief voor zonnebrillen op sterkte.
- Gepatenteerd magneet lensstelsel waarmee vrijwel alle zonnebrillen op sterkte op eenvoudige wijze met behulp van subtiele magneten in één klik worden veranderd in een zonnebril.
- Afgestemd op de basiscurve van het montuur, extreem licht en op maat gemaakt. De titanium neusbrug is verkrijgbaar in verschillende kleuren.
- Een specifiek ontworpen proces voor de Mr Blue Sun & Sport Edition om de Chemie™ glazen gebruikersvriendelijk te kunnen vervaardigen.



NU VERKRIJGBAAR: CHEMISTRIE™ SUN STARTERPAKKET

Wij bieden een starterpakket Chemie™ Sun brillenglazen. In dit pakket zitten de benodigdheden voor de levering én montage van 10 brillen. De standaard zonneglazen zijn gepolariseerd, bieden 100% UV-bescherming, en kunnen voorzien worden van een anti-reflex coating. Verkrijgbaar in 3 kleuren (G-15, GREY, BROWN) en in de basis curves 2, 4, en 6.



BENT U BENIEUWD? NEEM CONTACT OP MET UW INSTRUMENTENADVISEUR!

Sjoerd Klop | Account Manager Noord, M 06 - 25 63 23 71
Jeannet van de Graaf | Account Manager Zuid, M 06 - 21 53 61 00
Essilor Nederland, Marconistraat 9, 6902 PC Zevenaar
Tel. 088-0888 111 www.mrblue2.nl

